



Тип батареи питания
литиевая батарея CR123A, 3 В



Встроенная
сирена 85 дБ



Самотестирование



Оповещает
о неисправности



Работает от одной
батареи
не менее 3 лет

пожарная gsm-сигнализация

«ДИП GSM»

Стандарты работы GSM модуля	GSM-900/1800/1900
Количество телефонных номеров для оповещения	6
Тип батареи питания	литиевая батарея CR123A, 3 В
Время работы батареи питания	3 года
Уровень звукового давления (1 ± 0.05), м	85 дБ
Габаритные размеры	Ø105×50 мм
Диапазон рабочих температур	от -10 до +55 °С
Срок службы, не менее	10 лет
Вес	0,15 кг



ДИП GSM

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ПОЖАРЕ



Устанавливается:

В КВАРТИРАХ



В ГАРАЖАХ



НА ДАЧАХ



АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР



Зачем он мне нужен?

ДИП GSM предупредит о пожаре когда он только начинается. У вас будет время, чтобы потушить пожар, спасти имущество, а может и жизнь.



Что это?

Дымовой датчик с сиреной и GSM-оповещением.



Как он работает?

Датчик определяет в воздухе частицы дыма. При тревоге включает встроенную сирену, звонит и отправляет сообщение на телефон.



Я точно узнаю о пожаре?

Громкость встроенной сирены 85 дБ на расстоянии 1 м. Для помещения это очень громко. Дозвон и отправка СМС делается на 6 номеров.



Я смогу его установить?

Сигнализатор рассчитан на использование людьми без специальных технических знаний. Вы с легкостью сможете установить и настроить его.




Как долго он работает?

ДИП GSM работает от литиевой батареи до 3-х лет. Он сообщит, когда батарею нужно будет заменить.

www.arsenal-npo.ru

УСТАНОВИТЕ ДИП GSM СЕГОДНЯ, ЗАЩИТИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА

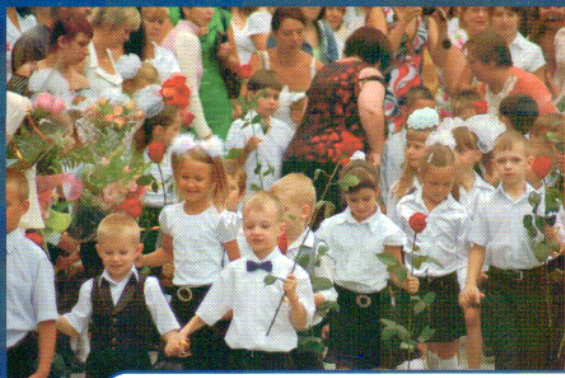

ГКУ НСО «ЦЕНТР ГО, ЧС И ПБ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ - ЗАБОТА ОБЩАЯ!

Уважаемые педагоги!

На территории Новосибирской области находятся **более тысячи школ**, в которых обучаются около **одного миллиона** детей. Наша с Вами задача: сделать пребывание детей в школах безопасным.

Если в вашей школе случился пожар, вы обязательно должны принять меры, обеспечивающие безопасную эвакуацию всех детей и свести к минимуму ущерб от пожара.

Вы должны действовать по следующей схеме: тревога > вызов пожарной охраны > эвакуация > сбор > переключка

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НАДО: Чтобы предотвратить панику и обеспечить безопасную и эффективную эвакуацию всех присутствующих в школе через все имеющиеся выходы.

ТРЕВОГА: Любой человек, ученик или педагог, при обнаружении пожара должен без колебаний поднять тревогу о пожаре.

ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ: О любом возникновении пожара или о подозрении на пожар, нужно сообщить в пожарную охрану наиболее быстрым способом. Классы должны идти размеренным шагом. Учитель обязан взять классный журнал и покинуть классную комнату последним. Следует предусмотреть специальные меры для детей-инвалидов. Дети из одного класса должны держаться вместе и не бежать толпой, а организованно спускаться по лестнице с одной стороны, оставляя другую сторону лестницы для прохода других классов. Не допускается, чтобы отдельные дети или целые классы обгоняли друг друга. Все, кто не присутствуют в классе во время сигнала тревоги (например, находятся в туалетах, учительских, коридорах и т.п.), должны немедленно идти к месту сбора, присоединиться к своему классу. Никому не разрешается возвращаться в здание.

СБОР: Придя на место сбора, каждый класс должен занять определенное место и находиться там.

ПЕРЕКЛИЧКА: По прибытии классов на место сбора должна быть проведена переключка по журналам. Учитель должен сообщить директору об эвакуации своего класса в полном составе. Если кто-то отсутствует, необходимо незамедлительно начать поиски. При этом нельзя пропустить ни одного места, куда дети могли бы спрятаться. По прибытии пожарной охраны, начальник караула должен быть встречен и проинформирован о том, все ли дети эвакуированы.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ГУ МЧС РОССИИ ПО НСО
23-99-999

ТЕЛЕФОН ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ - **101**

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ - **112**

Успехов Вам в обучении школьников правилам пожарной безопасности и привитии им навыков действий в экстремальных ситуациях.